# QuickStartGuide

SL50 series/SLC50 series
www.rcaaudiovideo.com

**Congratulations on purchasing your new RCA Player.**
Please read these instructions for quick tips on using the player.
A comprehensive User Manual in your selected language (English, Spanish, or French) will be copied to your PC as part of the easyRip software installation. You can find the User Manual PDF file as a shortcut on your desktop and also under the Window's Start Menu under the RCA folder. The User Manual PDF file can also be found in the player memory under the User Manuals folder.

## Getting Started

1. Connect your player to your computer.




- The RCA easyRip™ Media Software installer (stored in the player*) will launch automatically. Click **NEXT** to begin the installation and follow the instructions to install the software on your PC.
- RCA easyRip is currently not compatible with DRM files and Audiobooks.
- If the installer does not auto-launch, locate and right-click the associated drive letter (i.e. Lyra Slider) to show the option menu and select the "Install RCA easyRip™" option.
- The player charges automatically every time you connect it to your computer. It should be **charged for at least 3 hours** before using for the first time.

* The latest software can be downloaded from *www.rcaaudiovideo.com*.

v4.0 (EN/F)

2. Transfer audio/video/picture files to your player with either of the two methods below:

a) **RCA easyRip**: Helps to rip CD's, create playlists, load content and manage your library with an intuitive and modular design. Click the easyRip icon ( ) on your PC desktop to launch the software.
- For details in using RCA easyRip, click the **Help** icon ( ) on the module dock.

b) **Windows Explorer:** drag-and-drop audio/image files to the **Internal Storage** folder (Windows Vista™) or the **Media/Internal** Storage folder (Windows® XP) of the player.
- Video files must be transferred via RCA easyRip which converts fi les automatically to optimal format for playback on this player.

- The player is also compatible with most PC music management software.
- **Secure music transfer requirements:** to enable function of transferring subscription music content to the player, please select MTP (Media Transfer Protocol) mode under Protocol in the player's Settings menu (refer to page 24 of the user manual).

3. Disconnect the player from the computer and enjoy media on the go.

Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.

## Learn more about the player

- **To view the user manual directly from the player:**
  Step 1: Click **Start.**
  Step 2: Click **My Computer** (XP users) / Click **Computer** (Vista users).
  Step 3: Righ-click the associated drive letter (i.e. Lyra Slider) to show the option menu.
  Step 4: From the option menu, select the user manual in your preferred language for more information on the player's features, safety and warranty information, and answers to Frequently Asked Questions (FAQ's).
- **To view the user manual on your PC:**
  If opted-in during installation, the user manual will also be available by clicking on the Start menu ( Start in XP or in Vista ), clicking on All Programs, clicking on the RCA directory, and then clicking on the appropriate manual.
- **Keep player out of direct sunlight. Exposure to direct sunlight or extreme heat (such as inside a parked car) may cause damage or malfunction.**

## Need more help? Do not return this product to the store.

Visit **www.rcaaudiovideo.com/downloads** for the latest firmware, RCA easyRip Media Software, user manual and FAQ's.

## General controls

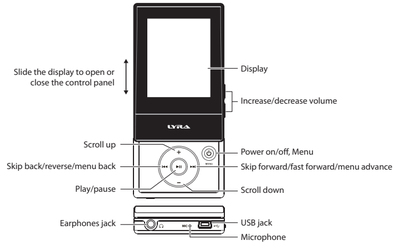


| | |
|---|---|
| Turn the player on/off | Press and hold **MENU** ⏻ |
| Lock the front panel keys | Slide the display down to close the control panel |
| Navigate to an audio/video/picture file | In the Home menu, press ⏮ or ⏭ to go back or advance in the player menu and press + or – to scroll up or down to the desired file |




| | |
|---|---|
| Play an audio/video/picture file | Press ⏯ |
| Pause playback and show the Option menu | Press ⏯, press again to resume |
| Adjust the volume | Press the volume keys during playback |
| Skip to the next file (or section of audiobooks*) | Press ⏭ |
| Skip to the previous file (or section of audiobooks*) | Press ⏮ within the beginning 4 seconds of the current audio file |
| Reverse or fast forward an audio file | Press and hold ⏮ or ⏭ during playback |
| Go to the Home menu (to access Music, Pictures, Videos, Radio, Audiobooks, Favorites, Voice Memo and Settings) | Press **MENU** ⏻ |
| Delete files from the player | Refer to page 15-23 of the user manual |
| Reset the player (if it is not responding) | Press and hold **MENU** ⏻ for more than 10 seconds to reset the player |

* Refer to the user manual for information on section skipping for audiobooks.

For information on new and upcoming products and to register your new player, visit *www.rcaaudiovideo.com*.

For Customer Service
Visit Our Website At
www.rcaaudiovideo.com
Product Information, Photos,
FAQ's, Owner's Manuals

Audiovox Electronics Corp.
150 Marcus Blvd., Hauppauge, NY 11788
© 2009 Audiovox Electronics Corp.
Trademark Registered
www.rcaaudiovideo.com
Printed in China

Changing Entertainment. **Again.**
Transforme le divertissement. **Encore.**

# Guide de **DémarrageRapide**

Séries SL50/Séries SLC50
www.rcaaudiovideo.com

**Nos félicitations pour avoir acheté un lecteur RCA.**
Veuillez lire ces instructions pour des conseils rapides sur l'utilisation de ce lecteur.
Un guide de l'utilisateur exhaustif dans la langue sélectionnée (anglais, espagnol ou français) est copié sur votre ordinateur pendant l'installation du logiciel easyRip. Vous pouvez accéder au fichier PDF du guide de l'utilisateur par un raccourci sur le bureau et par le menu Démarrer de Windows, dans le répertoire RCA. Le fichier PDF du guide de l'utilisateur se trouve aussi sur le lecteur, dans le répertoire User Manuals.

## Pour commencer

1. Raccordez le lecteur à l'ordinateur.




- L'installateur du logiciel multimédia RCA easyRip™ (enregistré sur le lecteur*) démarrera automatiquement. Cliquez sur **NEXT** pour démarrer l'installation et suivez les instructions pour installer le logiciel sur votre ordinateur.
- Le logiciel RCA easyRip n'est pas compatible avec les fichiers DRM et les Audiobooks.
- Si l'installateur ne démarre pas automatiquement, trouvez-le et cliquez avec le bouton de droite sur la lettre de disque associée (c.-à-d., Lyra Slider) pour afficher le menu des options puis sélectionnez l'option "Install RCA easyRip™".
- Le lecteur se recharge automatiquement lorsqu'il est branché à l'ordinateur. Rechargez l'appareil pendant **au moins trois heures** avant de l'utiliser pour la première fois.

* La version la plus récente peut être téléchargée sur le site *www.rcaaudiovideo.com*.

v4.0 (EN/F)

2. Transférez les fichiers audio, vidéo et d'image sur votre lecteur par l'une des deux méthodes ci-dessous :

a) **RCA easyRip** : Permet de copier les CD, de créer des listes de lecture, de charger des contenus audio et de gérer votre bibliothèque à l'aide d'un concept intuitif et modulaire. Cliquez sur l'icône easyRip ( ) sur le bureau de votre ordinateur pour démarrer le logiciel.
- Cliquez sur l'icône **Help** ( ) dans l'écran du module pour en savoir plus sur l'utilisation du logiciel RCA easyRip.

b) **Explorateur Windows** : glissez et déposez les fichiers audio et d'image dans le répertoire **Mémoire interne** (sous Windows Vista®) ou dans le répertoire **Média/Mémoire interne** (sous Windows® XP) du lecteur.




- Les fichiers vidéo doivent être transférés en utilisant le logiciel RCA easyRip, qui les convertit automatiquement au format optimal pour la lecture sur ce lecteur.
- Votre lecteur RCA est aussi compatible avec la plupart des gestionnaires musicaux pour ordinateur.
- **Exigences relatives au téléchargement sécuritaire de fichiers musicaux :** pour activer la fonction de transfert de contenu musical à abonnement vers le lecteur, veuillez sélectionner le mode **MTP** (Media Transfer Protocol) dans le menu Réglages du lecteur (consultez la page 24 du guide de l'utilisateur).

3. Débranchez le lecteur de l'ordinateur et profitez de votre musique partout où vous allez.

Windows est une marque de commerce déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

## Pour en savoir plus sur le lecteur

- **Pour ouvrir le guide de l'utilisateur directement sur le lecteur :**
  Étape 1 : Cliquez sur **Démarrer**.
  Étape 2 : Cliquez sur **Mon Ordinateur** (sous Windows XP) ou sur **Ordinateur** (sous Windows Vista).
  Étape 3 : Cliquez avec le bouton de droite sur la lettre de disque associée (c.-à-d., Lyra Slider) pour afficher le menu des options.
  Étape 4 : Dans le menu des options, sélectionnez le guide de l'utilisateur dans la langue désirée pour obtenir plus de renseignements sur toutes les caractéristiques, les consignes de sécurité, la garantie et les FAQ du lecteur.
- **Pour ouvrir le guide de l'utilisateur sur votre ordinateur :**
  Si vous avez sélectionné cette option lors de l'installation, le guide de l'utilisateur est aussi disponible en cliquant sur le menu Démarrage ( Start sous XP ou sous Vista), sur Tous les programmes, sur le répertoire RCA puis sur le guide approprié.
- **Ne laissez pas l'appareil exposé au soleil. L'exposition au soleil ou à une chaleur intense (p. ex. : à l'intérieur d'une voiture stationnée) peut causer des dommages ou un mauvais fonctionnement.**

## Besoin d'aide? Ne rapportez pas ce produit au magasin.

Visitez le site **www.rcaaudiovideo.com/downloads** pour obtenir la plus récente version du micrologiciel, du logiciel multimédia RCA easyRip, du guide de l'utilisateur et des FAQ.

## Contrôles généraux

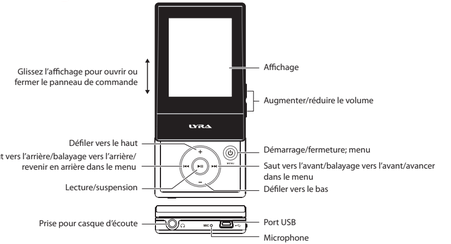
Glissez l'affichage pour ouvrir ou fermer le panneau de commande
Affichage
Augmenter/réduire le volume
Défiler vers le haut
Saut vers l'arrière/balayage vers l'arrière/ revenir en arrière dans le menu
Lecture/suspension
Démarrage/fermeture; menu
Saut vers l'avant/balayage vers l'avant/avancer dans le menu
Défiler vers le bas
Prise pour casque d'écoute
Port USB
Microphone

| | |
|---|---|
| Démarrage et fermeture du lecteur | Appuyez et gardez enfoncée la touche **MENU** ⏻ |
| Verrouillage des touches du panneau frontal | Glissez l'affichage vers le bas pour fermer le panneau de commande |
| Navigation vers un fichier audio/vidéo/ d'image | Dans le menu principal, appuyez sur la touche ⏮ ou ⏭ pour revenir ou avancer d'un niveau dans le menu du lecteur et appuyez sur + ou – pour défiler vers le haut ou vers le bas jusqu'au fichier désiré |

| | |
|---|---|
| Lecture d'un fichier audio/vidéo/d'image | Appuyez sur ▶II |
| Suspension de la lecture et ouverture du menu Option | Appuyez sur ▶II ; appuyez à nouveau pour reprendre |
| Réglage du volume | Appuyez sur les touches de volume pendant la lecture |
| Saut au fichier suivant (à la section suivante pour les audiobooks*) | Appuyez sur ⏭ |
| Saut au fichier précédent (à la section précédente pour les audiobooks*) | Appuyez sur ⏮ moins de quatre secondes après le début du fichier audio en cours |
| Balayage vers l'arrière ou vers l'avant d'un fichier audio | Appuyez et gardez enfoncée ⏮ ou ⏭ pendant la lecture |
| Ouverture du menu principal (pour accéder aux menus Musique, Images, Vidéos, Radio, Audiobooks, Favoris, Mémento vocal et Réglages) | Appuyez sur **MENU** ⏻ |
| Suppression de fichiers sur le lecteur | Consultez les pages 15 à 23 du guide de l'utilisateur |
| Réinitialisation du lecteur (s'il ne répond plus) | Appuyez et gardez enfoncée **MENU** ⏻ pendant plus de dix secondes pour réinitialiser le lecteur |

* Consultez le guide de l'utilisateur pour plus d'informations sur le saut de section pour les audiobooks.

Pour plus de renseignements sur les nouveaux appareils et pour enregistrer votre nouveau lecteur, visitez le site *www.rcaaudiovideo.com*.

For Customer Service
Visit Our Website At
www.rcaaudiovideo.com
Product Information, Photos,
FAQ's, Owner's Manuals

Audiovox Electronics Corp.
150 Marcus Blvd, Hauppauge, NY 11788
© 2009 Audiovox Electronics Corp.
Marque Deposée
www.rcaaudiovideo.com
Imprimé en Chine

Changing Entertainment. **Again.**
Transforme le divertissement. **Encore.**